

# INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION D'UNE CLOTURE EN VERRE

*Veillez accompagner les instructions avec les schémas de la prochaine page*

## **ÉTAPE 1 : Marquer au sol avec un crayon non-permanant le « chalk line »**

Pour une terrasse ou un plancher sans bordure :

- Faire une ligne à 3 pouces du bord à chaque côté du projet

Pour une terrasse ou un plancher avec une bordure de X pouce(s) :

- Faire une ligne à 3 + X pouces du bord

## **ÉTAPE 2 : Identifier au sol l'emplacement de chaque verre**

- Diviser l'espace identifié par le chalk line selon les verres que vous avez
- Laisser un espace d'environ 1 pouce entre chaque verre

## **ÉTAPE 3 : Identifier au sol l'emplacement de chaque spigot**

- Le centre du spigot doit être à 25% de la longueur du verre en partant du bord du verre

## **ÉTAPE 4 : Placer et aligner les spigots sur la surface identifier à l'étape 3**

- Aligner les spigots avec une corde / un laser / une planche de bois
- Identifier l'emplacement des vis avec un crayon

## **ÉTAPE 5 : Percer les trous pour les 4 vis du spigot**

- Enlever le spigot et percer le trou pour la vis
- Utiliser une mèche de ¼ de pouce et percer la surface avec précaution


## **ÉTAPE 6 : Visser et ajuster**

- Replacer le spigot en s'assurant d'avoir la plaque d'ajustement en dessous et mettre la vis dans le trou sans trop serrer
- À l'aide des vis d'ajustement, mettre le spigot à niveau
- Après avoir ajusté, visser au complet et réajuster au besoin


## **ÉTAPE 7 : Glisser les verres**

- Glisser les verres dans les spigots préajusté en faisant attention de ne pas cogner le verre avec le métal ou un autre verre

Illustration #1 : Identifier chalk-line

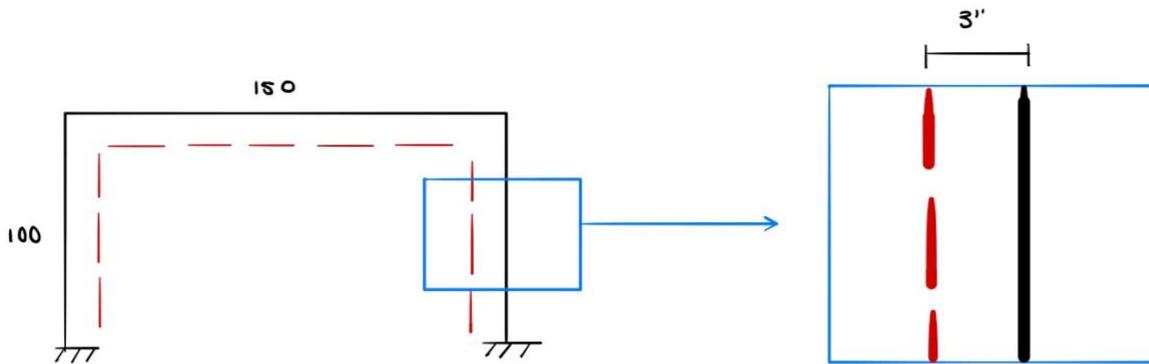

#2 Identifier l'emplacement du verre

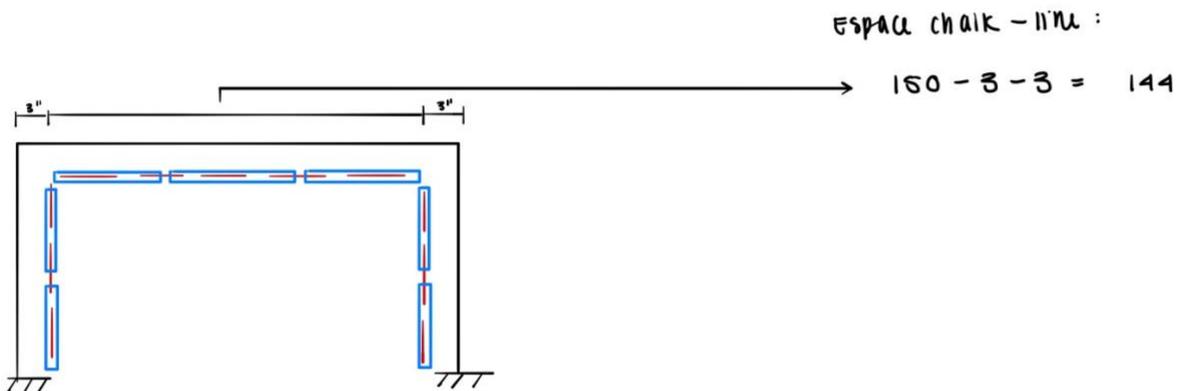

#3 Identifier l'emplacement des spigots

