




MODERNE 5

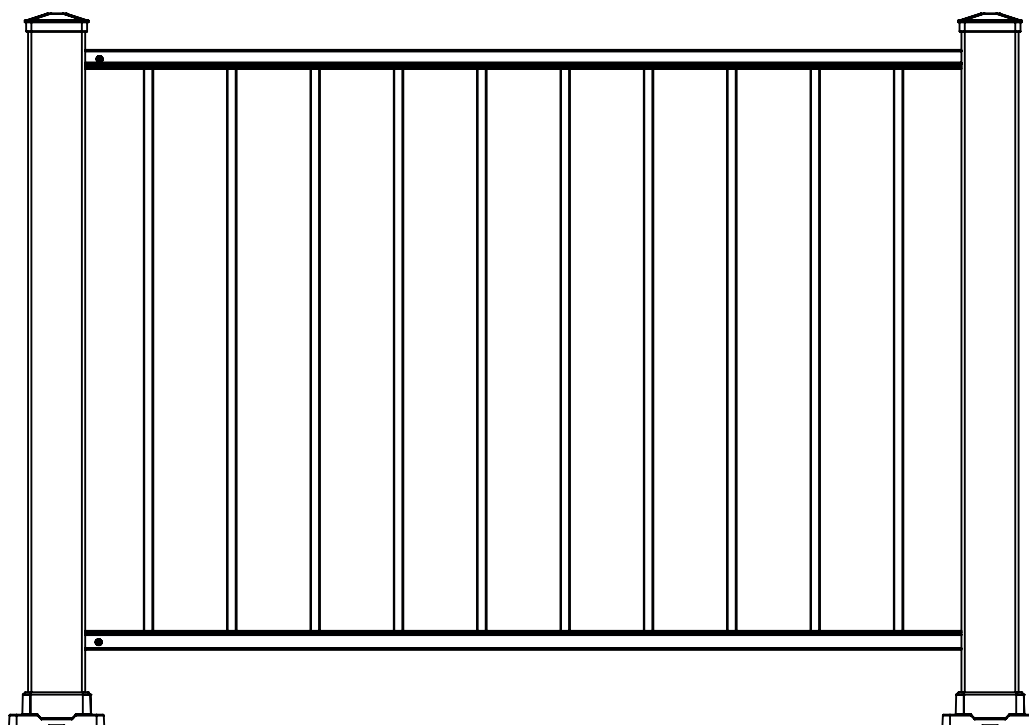


***POTEAU VENDU SÉPARÉMENT**

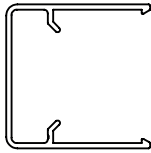

X 2
MOULURE DE FINITION




X 16
VIS

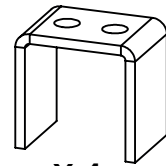


X 4
CRAN

ÉTAPE 1

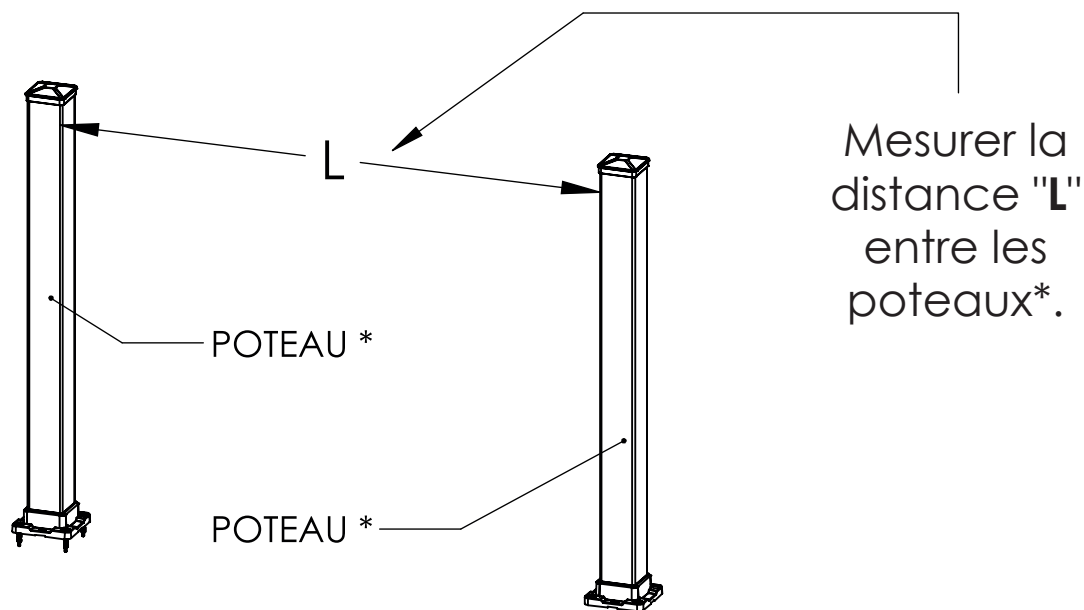


ÉTAPE 2

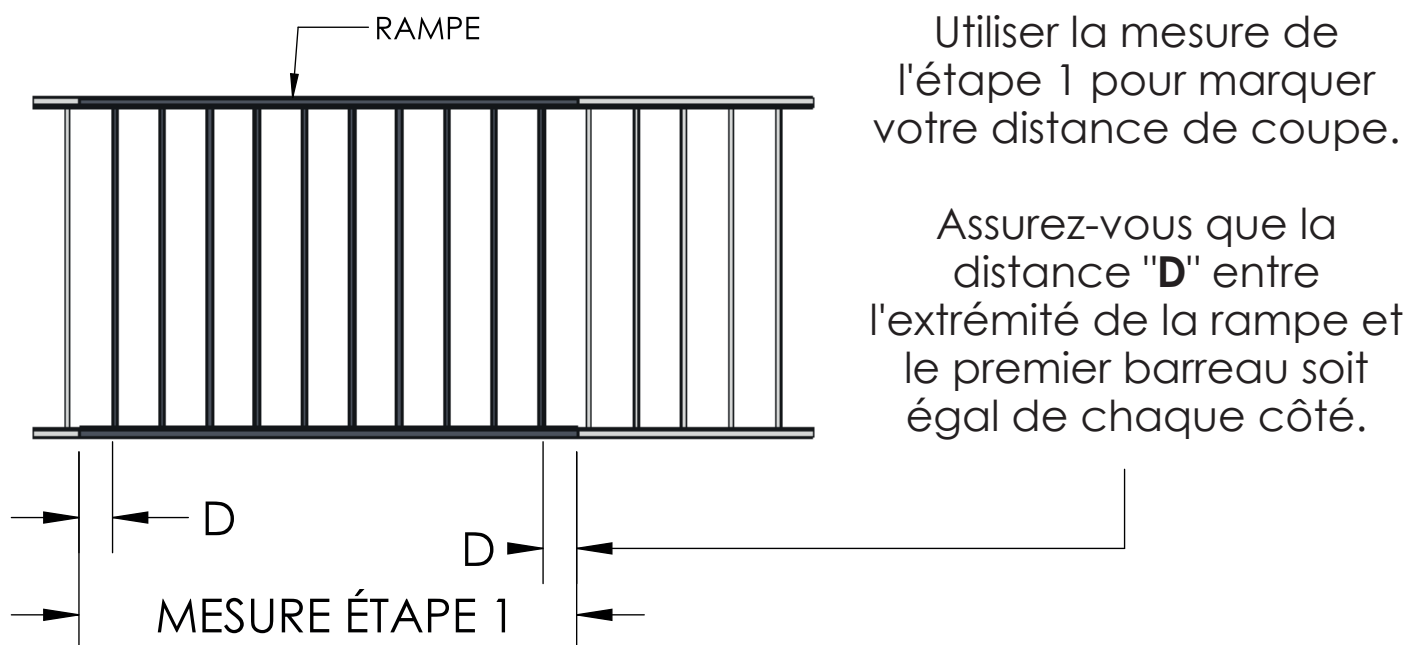


ÉTAPE 3

Couper les moulures de finitions 1/16" de moins que votre mesure "L" de l'étape 1. Cela a pour but de ne pas égratigner le poteau lors de l'installation

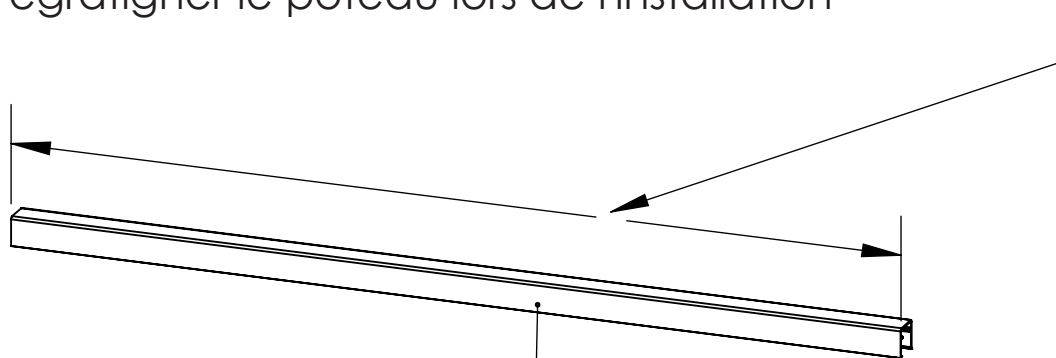


MOULURE DE FINITION DU HAUT
Ne pas percer

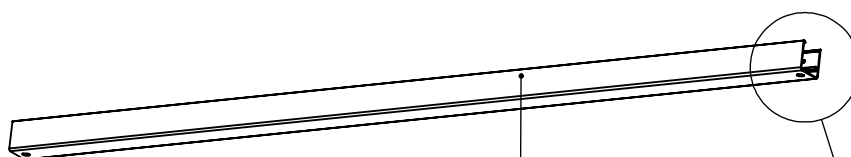


MOULURE DE FINITION DU BAS
*** Percer chaque côté***



Percer un trou 3/8" minimum à chaque extrémité de la moulure de finition du bas pour l'écoulement de l'eau

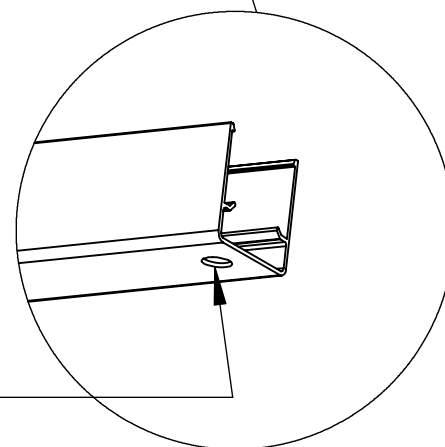

ÉTAPE 4

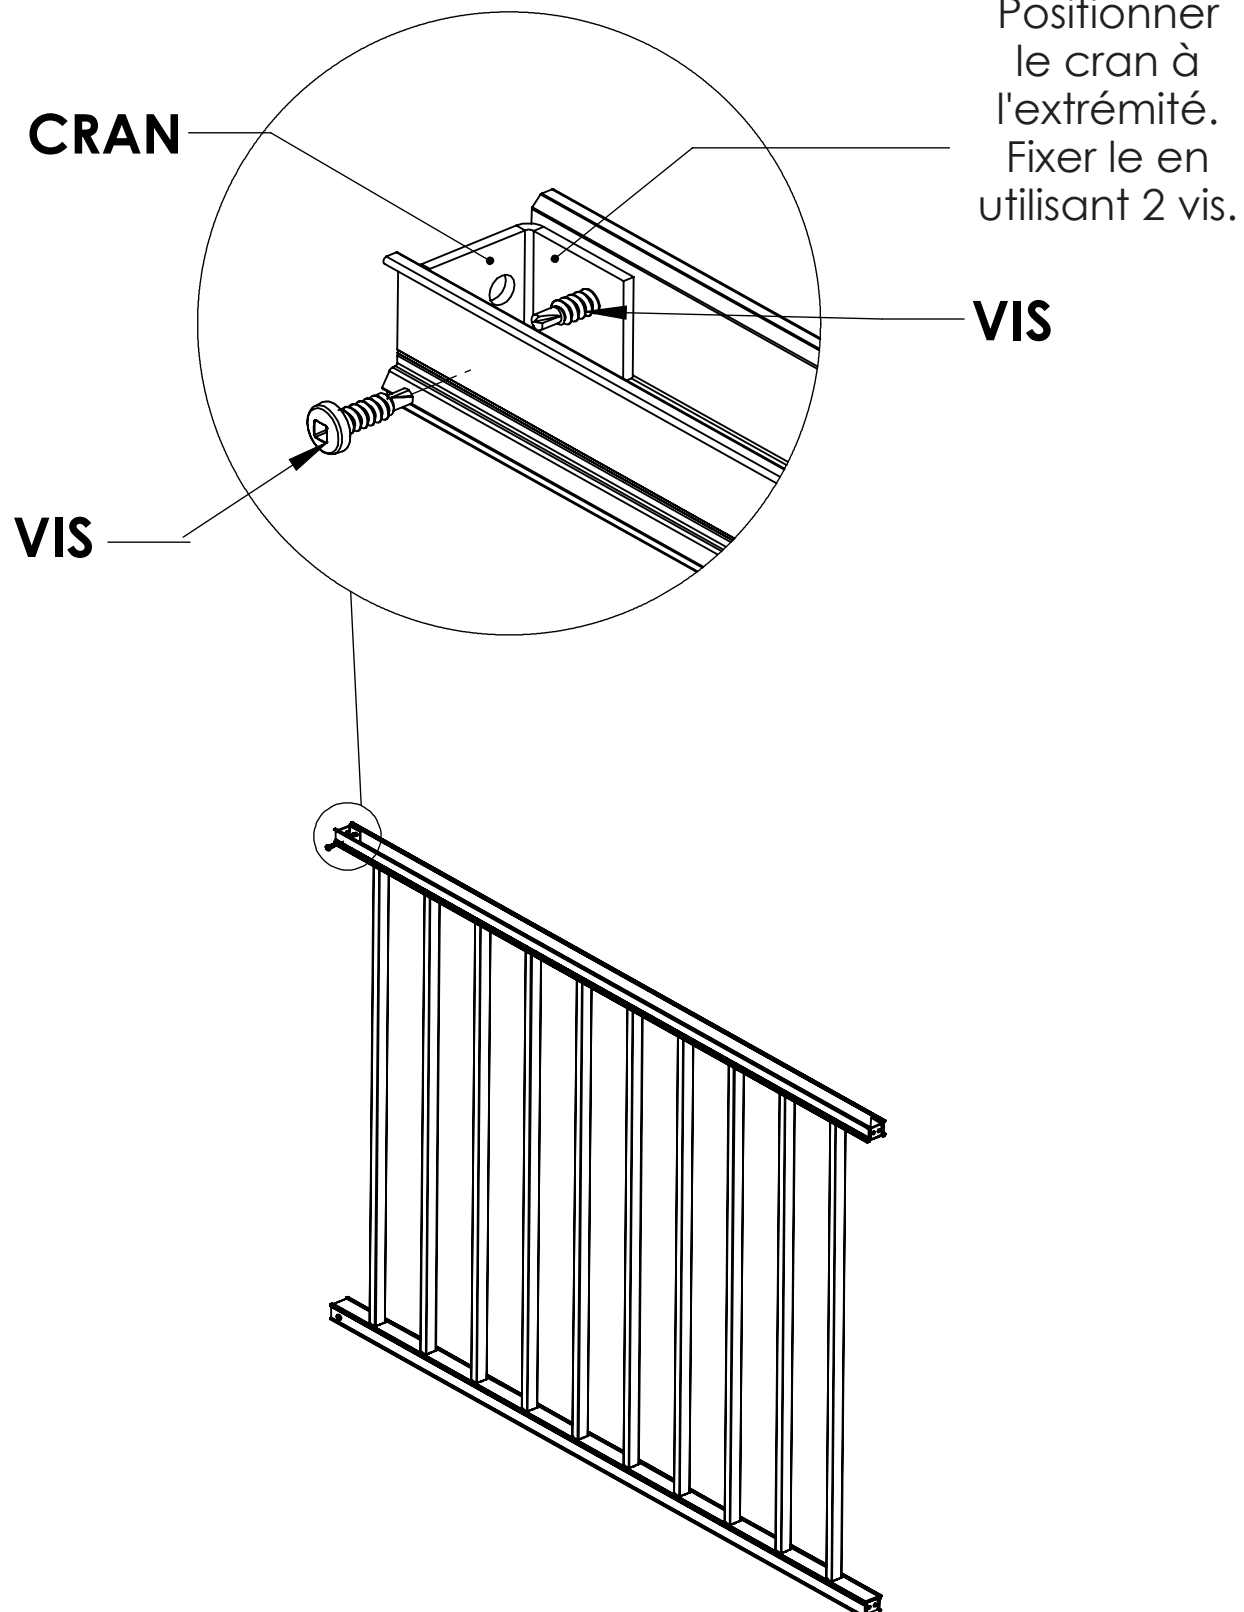


ÉTAPE 5

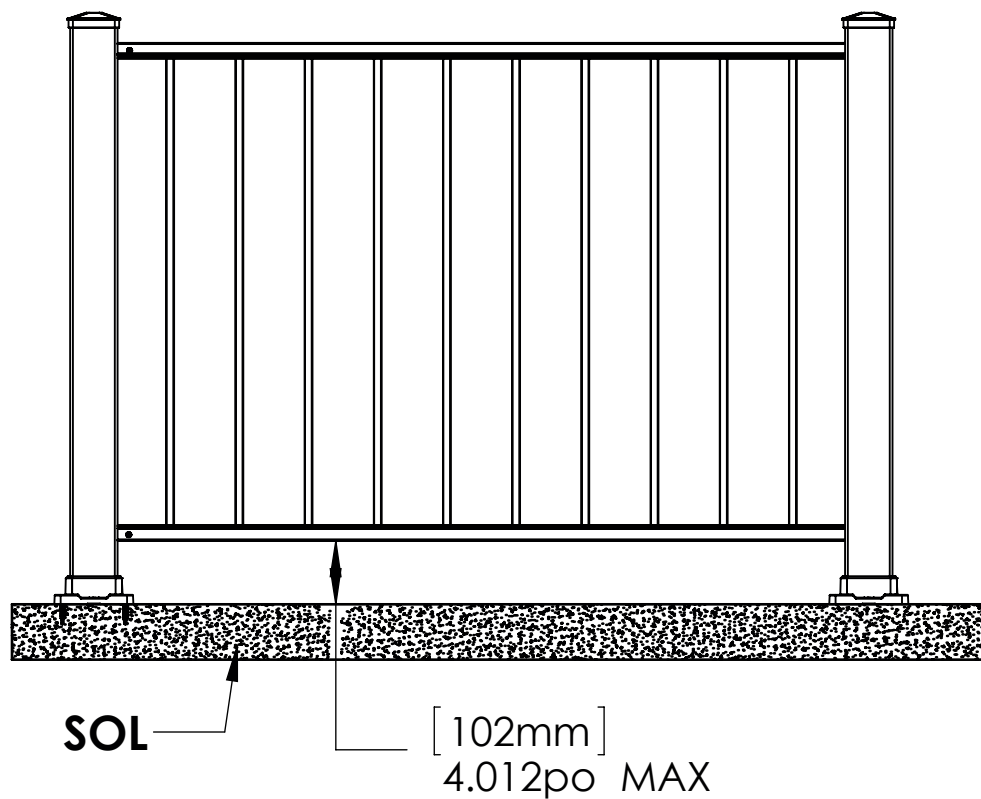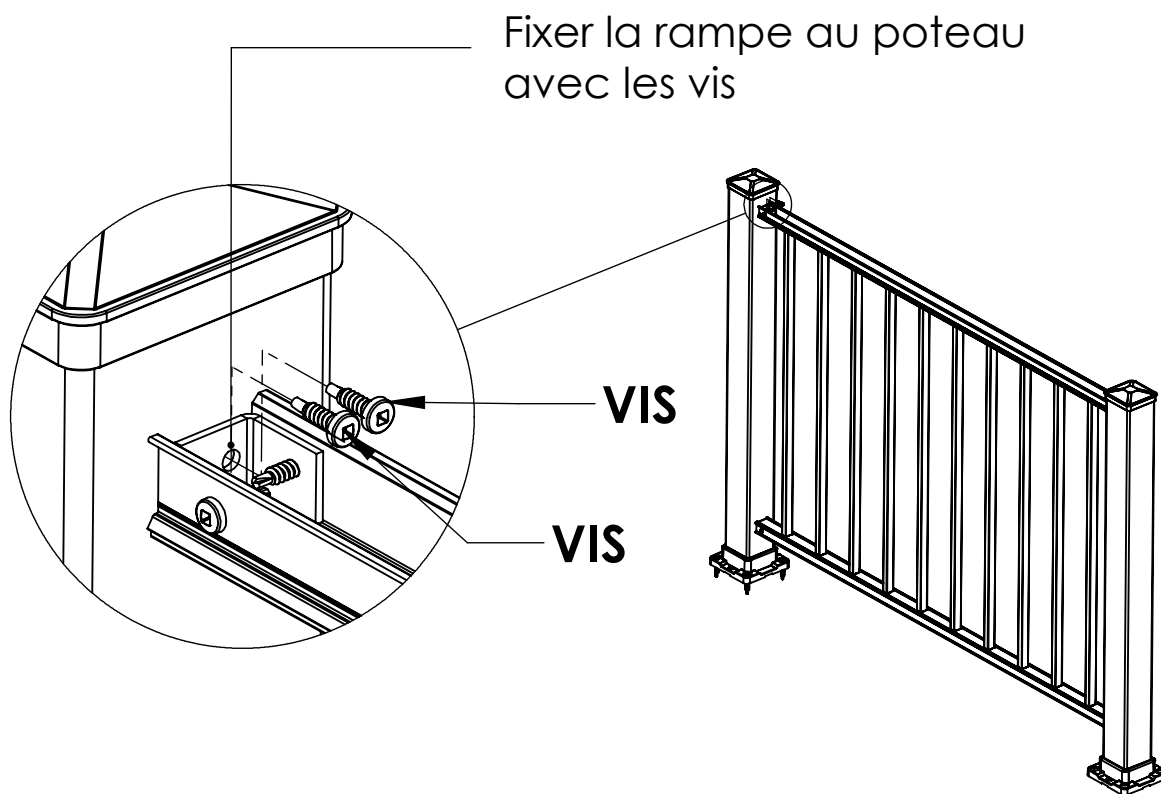

ÉTAPE 6

Insérer les moulures de finition sur le dessus et le bas de la section

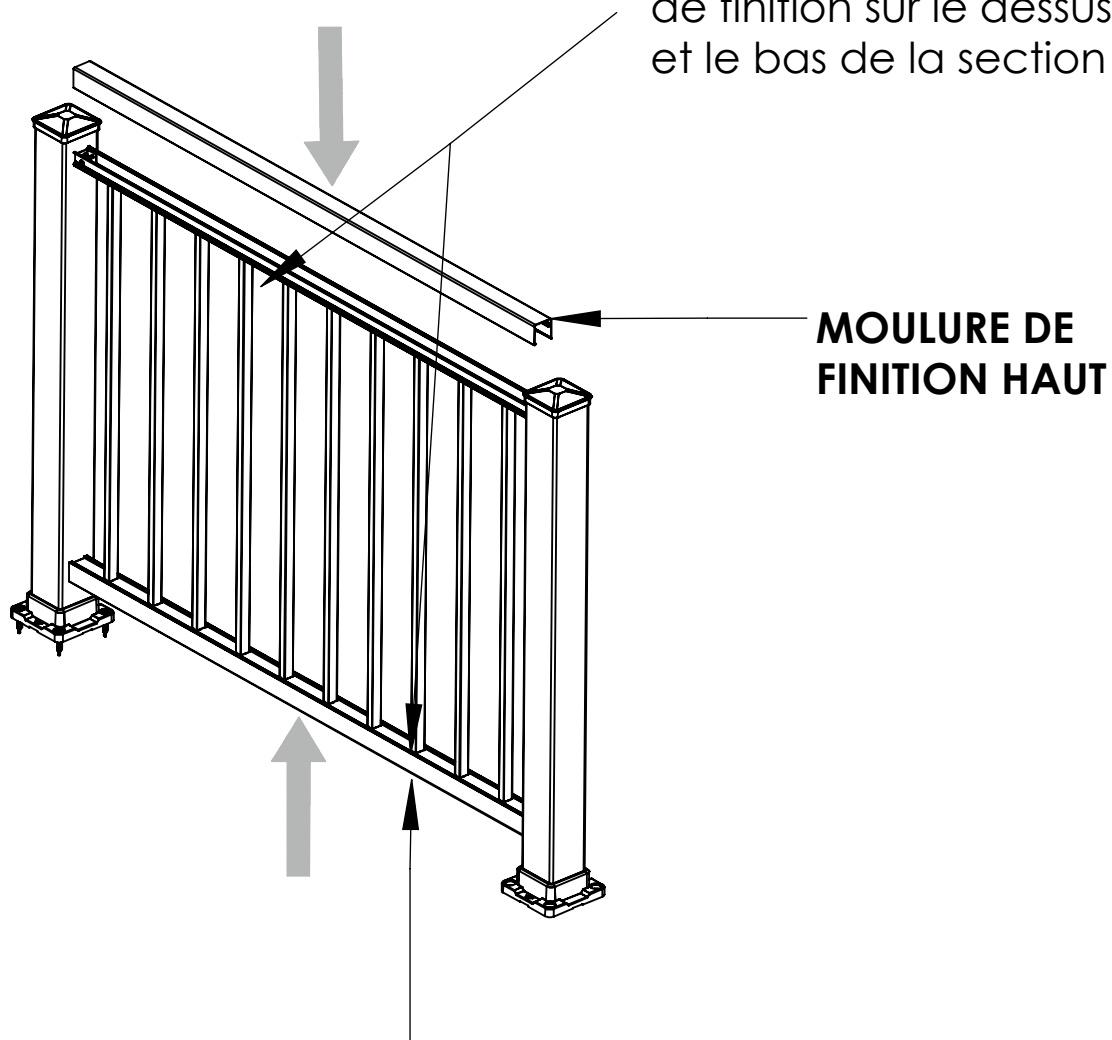

**MOULURE DE
FINITION HAUT**

MOULURE DE FINITION BAS
Perçer à l'étape 3